


Scobanit light Verlegeanleitung

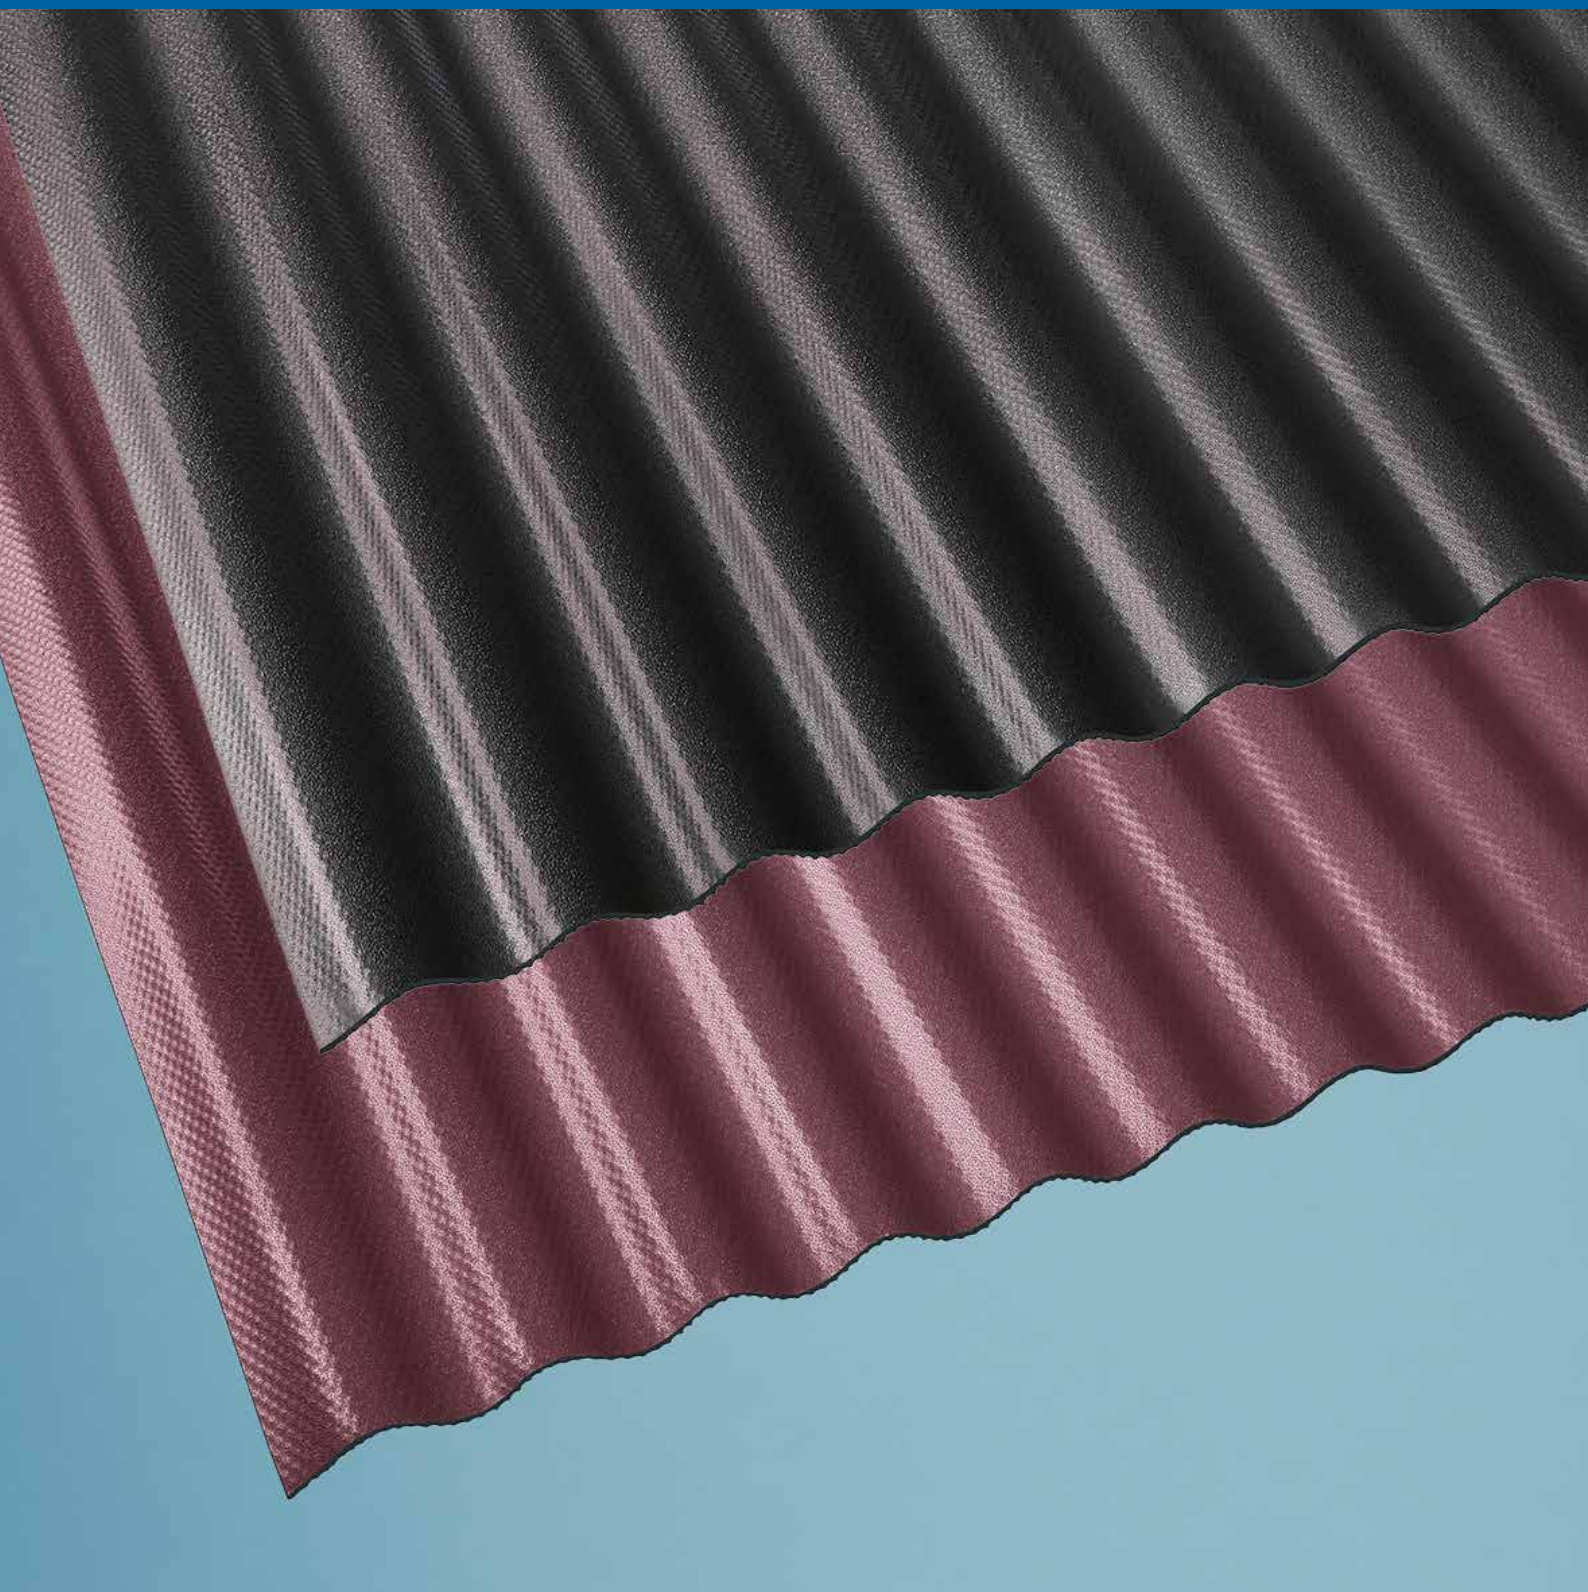


Befestigung mit Nägel

- Regeldachneigung $10^\circ = 17,6 \%$ (Minstdachneigung $7^\circ = 12,3 \%$).
- Die Verlegung der Platten direkt auf eine Vollschalung ist nicht möglich.
- Unterkonstruktion Traglattung 60 x 60 mm, Konterlattung mindestens 45 x 45 mm
- Für ausreichende Hinterlüftung gemäß DIN 4108 muss gesorgt werden.
- **Lattenabstände max. 40 cm** bei durchschnittlichen Schnee- und Windlasten.
In Gebieten mit hohen Lasten entsprechend verringern!
- Zur Verlegung werden nur Schälbohrer, Richtschnur, eventuell Säge, Hammer und Nagel mit Dichtkappe benötigt.
- Verwenden Sie eine gewichtsverteilende Laufbohle.
- Verlegung entgegen der Hauptwindrichtung von der Traufe zum First.
- Um Eckschnitte bzw. Vierfachüberdeckungen zu vermeiden, sollten die Platten versetzt verlegt werden. Die erste Reihe mit einer ganzen Platte beginnen und die Zweite mit einer halbierten Platte. Dieses Verfahren im Wechsel fortsetzen.
- Platten mit Schälbohrer vorbohren, **Bohrdurchmesser 6 mm**.
- Seitenüberdeckung eine Welle (= Nettodeckbreite 835 mm), bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten 2 Wellen.
- Längsüberdeckung min. 15 cm, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten max. 20 cm.
- Plattenüberstand im Traufbereich max. 5 cm.
- Nageln Sie auf jedem 3. Wellenberg, im Überlappungs- und Randbereich auf jeder Welle!
ACHTUNG: Die Welle darf dabei nicht gedrückt werden. Nur so fest nageln, daß die Dichtkappe gut anliegt.
- Zunächst ersten und vorletzten Wellenberg nageln, dann die Zwischenbefestigungen.
- **ca. 20 Befestigungen/m²**
- Formteile montieren
- Werksgarantie nur bei Verwendung des Original Scobalit-Zubehör.



Formteile

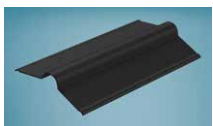


Firsthauben
Länge: 0,85 m



Nettolänge:
0,75 m



Giebelwinkel
Länge: 0,85 m

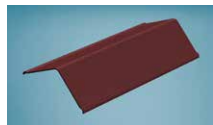


Nettolänge:
0,75 m

Zubehör




Kunststoffbohrer HSS
stufenlos, 4 - 14 mm
Art.-Nr.: 3410241

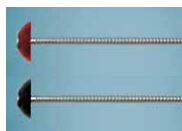


Nägels
verzinkt, mit Dichtscheibe
Maße: 2,8 x 70 mm
Auszugswiderstand: 105 N


Objekt-Standort / Dachneigung

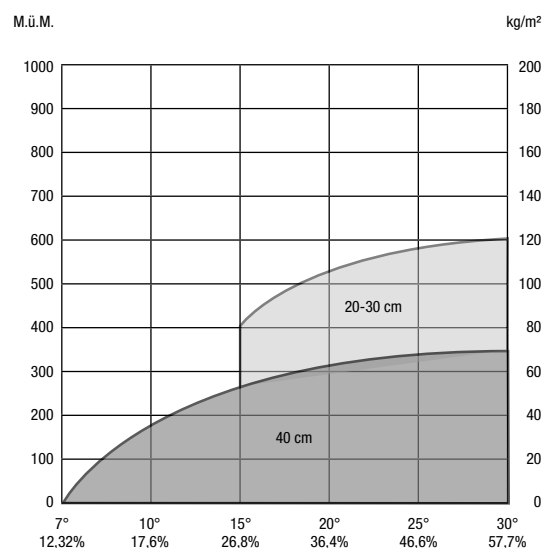


Bearbeitung



Für ausreichende **Hinterlüftung** gemäß DIN 4108 muss gesorgt werden.



Reinigen nur mit milder Seifenlauge, viel Wasser und Schwamm.



Trennen mit feinverzahnten Hand-, oder Tischkreissägen. Anfallende Späne entfernen.



Begehen nur mit gewichtsverteilendem, abgepolstertem Laufbrett

Produktübersicht / Overview of product range / Gamme de produits / Productoverzicht



Hohlkammerplatten
Twinwall sheets



Profilplatten
Corrugated sheets



Vordächer
Canopies



Terrassendächer
Terrace roofing



Paneele
Twinwall panels



Ebene Platten
Polystyrene sheets



guttanit+ / Shelltec
Recycling sheets



Hobbyplatten
Sheets for crafts



Rasengitter
Lawn grids



Gartenprodukte
Garden products

... und vieles mehr!
... and much more!



Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781 6090
Telefax 0781 6093200
info@gutta.com

www.gutta.com



www.scobalit.de

Niederlassung Nord
Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27
D-21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon 040 2190210
seevetal@scobalit.de

Niederlassung West
Scobalitwerk Wagner GmbH
Buchenstraße 10
D-56584 Anhausen
Telefon 02639 962570
anhausen@scobalit.de

Niederlassung Ost
Scobalitwerk Wagner GmbH
Hermann-Ilgen-Straße 7
D-04808 Wurzen
Telefon 03425 8519875
wurzen@scobalit.de

Niederlassung Süd
Scobalitwerk Wagner GmbH
Industriepark 3
D-97273 Kürnach
Telefon 09367 98440
kuernach@scobalit.de

Verwaltungszentrale
Scobalitwerk Wagner GmbH
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781-9907900
offenburg@scobalit.de